

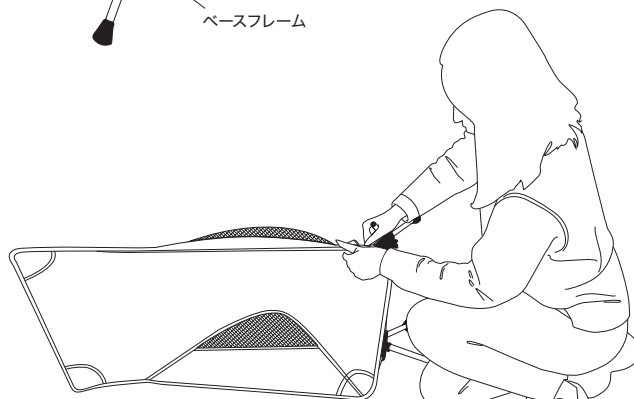


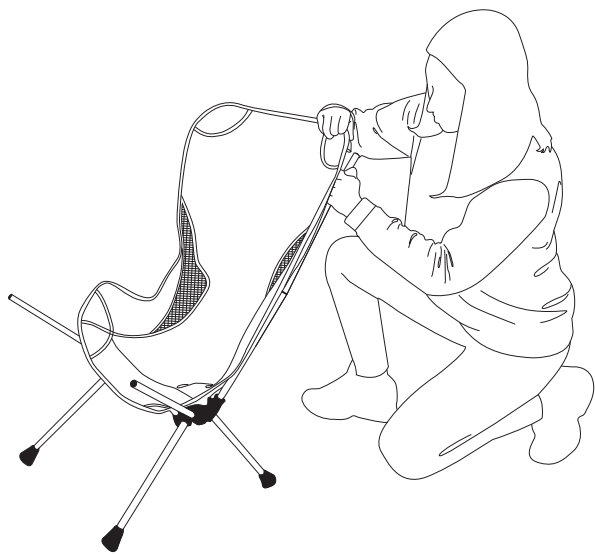

1912-40 / 1912-78 / 1912-90
1913-40 / 1913-78 / 1913-90


Two Angle Chair S/L

※ [C] ハイバックフレームは、Two Angle Chair L 用の付属パーツになります。Two Angle Chair S には同梱されておりません。

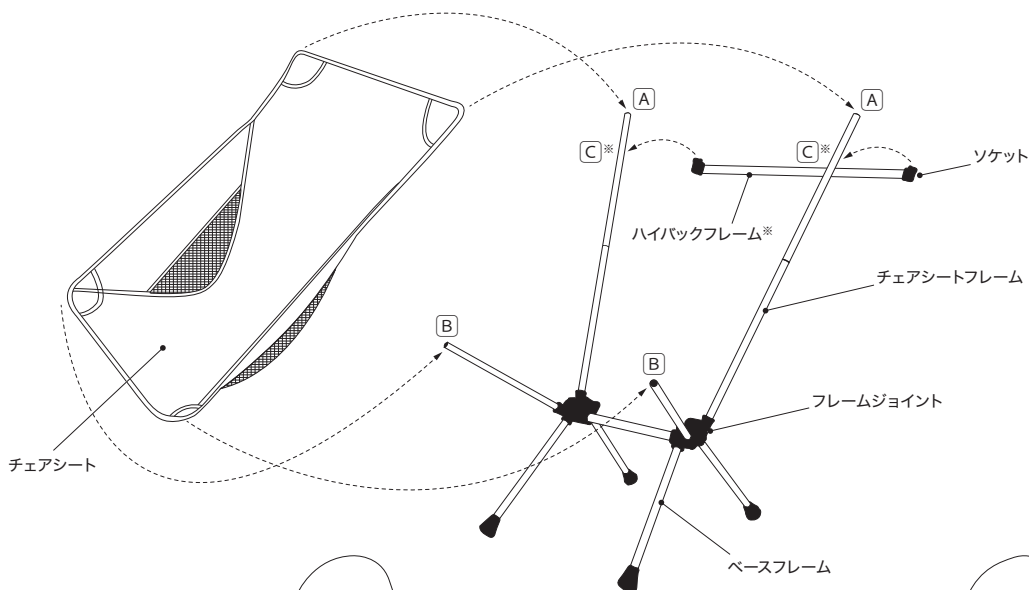



① ショックコードで繋がっている各パーツをフレームジョイントへ差し込み組み立て、チェアシート上部のポケットへ [A] を差し込みます。

② チェアシート下部のポケットへ [B] を差し込みます。最後にハイバックフレームをチェアシートフレーム [C] へ取り付け完成です。

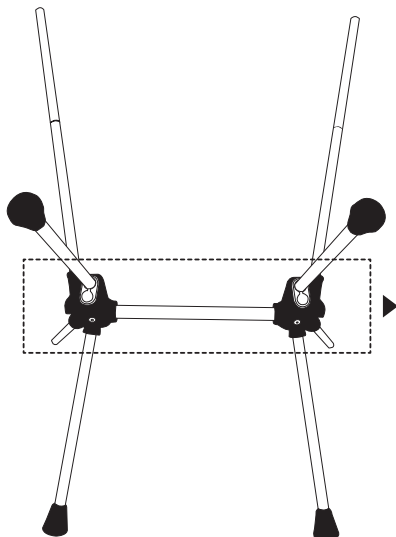

〈使用上のご注意〉

フレームジョイントにベースフレームを差し込む際は差す位置にご注意ください。差し間違いは破損の原因となります。

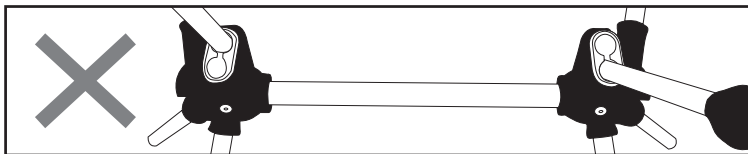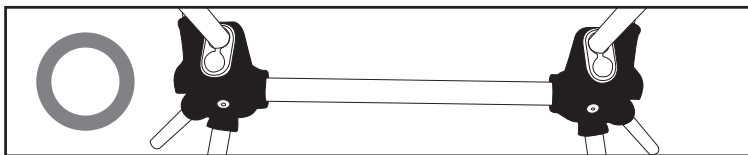

■ ベースフレームは、フレームジョイントの差し込み口を変更する事で、リクライニング(背もたれ部分の角度)を調整することができます。

